

Corniere metalice

Cornier cu laturi teșite din **steelINOX5★**[®] - LCI*



Descriere și funcționalitate:

- **CORNIERUL** din **steelINOX5★**[®] se utilizează la definirea elegantă și protejerea eficientă a colțurilor din plan vertical (pereți);
- Este disponibil cu lățimi ale laturilor laterale protectoare de 25 sau 30 cm;
- Se recomandă pentru finisarea spațiilor interioare: unități de alimentație sau grupuri sanitare, toate având în comun necesitatea păstrării unei igiene perfecte;
- Se fixează ulterior finisării suprafețelor, cu un adeziv de aderență bună la materialele de contact;
- Oferă posibilitatea unei înlocuiri rapide în caz de uzură, fără a necesita operațiuni ulterioare de renovare a suprafeței suport;
- Profilele din **steelINOX5★**[®] se întrețin prin ștergerea frecventă cu o cârpă curată și apă caldă, folosind un detergent cu Ph neutru. Pentru suprafețele murdare sau cu pete se pot utiliza pulberi abrazive sau suspensii ale acestora, care nu zgărie suprafețele, cum ar fi detergenții de uz casnic. Acestea pot fi utilizate cu apă caldă, perii moi, bureți sau cârpe curate. Pentru o curățare mai activă, o cantitate mică de oțet adăugată la aceste pulberi va crește rata de succes.

CARACTERISTICI:



UTILIZARE
LA INTERIOR



PERETE



ÎNTREȚINERE
DELICATĂ




PLACĂRI
DIVERSE



MONTAJ CU
SILICON



ULTERIOR
FINISĂRII

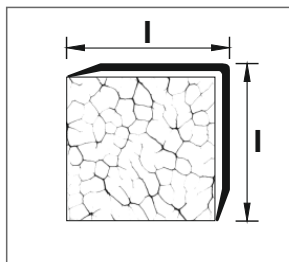

*Cotele sunt exprimate în milimetri.



Cod produs	Lățime l (mm)	Lungime (m)	Culori disponibile	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
LCI250	25	2,44	132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	Cornier cu laturi teșite din steelINOX5★ [®] , 25x25 mm	10
LCI300	30	2,44	132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	Cornier cu laturi teșite din steelINOX5★ [®] , 30x30 mm	10


USTENSILE NECESARE:

1. Pânză de bomfaier;
2. Dispozitiv de tăiere la 45 de grade;
3. Cârpă pentru îndepărtarea surplusului de adeziv siliconic;
4. Adeziv siliconic;
5. Bandă adezivă de hârtie.


ETAPE DE MONTAJ:

1. Tăiați cornierul la lungimea dorită;
2. Aplicați adeziv pe partea interioară a cornierului;
3. Presați ferm și uniform cornierul peste colțul ce urmează a fi protejat;
4. Îndepărtați cu o cârpă excesul de adeziv;
5. Evitați contactul cu locul finisat până la uscarea adezivului folosit.

GAMA DE CULORI:

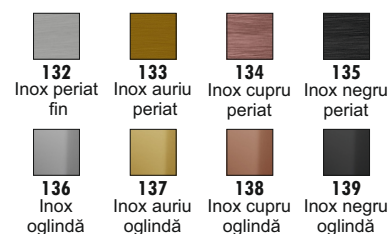

Notă tehnică:

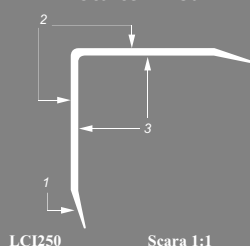

1. Capete „teșite” ce asigură tranziția spre suprafața peretelui
2. Laturi cu rol de protecție
3. Zonă de contact cu suprafața peretelui

